




- ▶ 4 x 1,5 V type AAA (LR03)

1

- ▶ Op een toets drukken zodat het toetsenbord oplicht
- ▶ De sleuteltoets indrukken

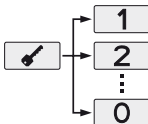

- ▶ De cijfertoets **1** voor de **1e** geheugenplaats of de cijfertoets **2** voor de **2e** geheugenplaats of cijfertoets **0** voor de **10e** geheugenplaats indrukken.

2



- ▶ De sleuteltoets indrukken

3



- ▶ Een getallencode van 4 tot 6 cijfers invoeren

4



- ▶ De sleuteltoets indrukken

5




- ▶ Getallencode opnieuw invoeren

6



- ▶ De sleuteltoets indrukken

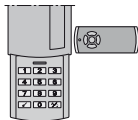


► Handzender rechts naast de FCT 10 houden.

► Handzendertoets waarvan de radiocode moet worden overgemaakt indrukken en ingedrukt houden.



► Op een toets drukken zodat het toetsenbord oplicht.
► Getallencode waarvan de radiocode moet worden veranderd invoeren.

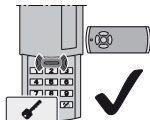

► De sleuteltoets indrukken en ingedrukt houden. Als een radiocode wordt herkend knippert de LED snel en dooft na 2 seconden.
► De toetsen loslaten.