
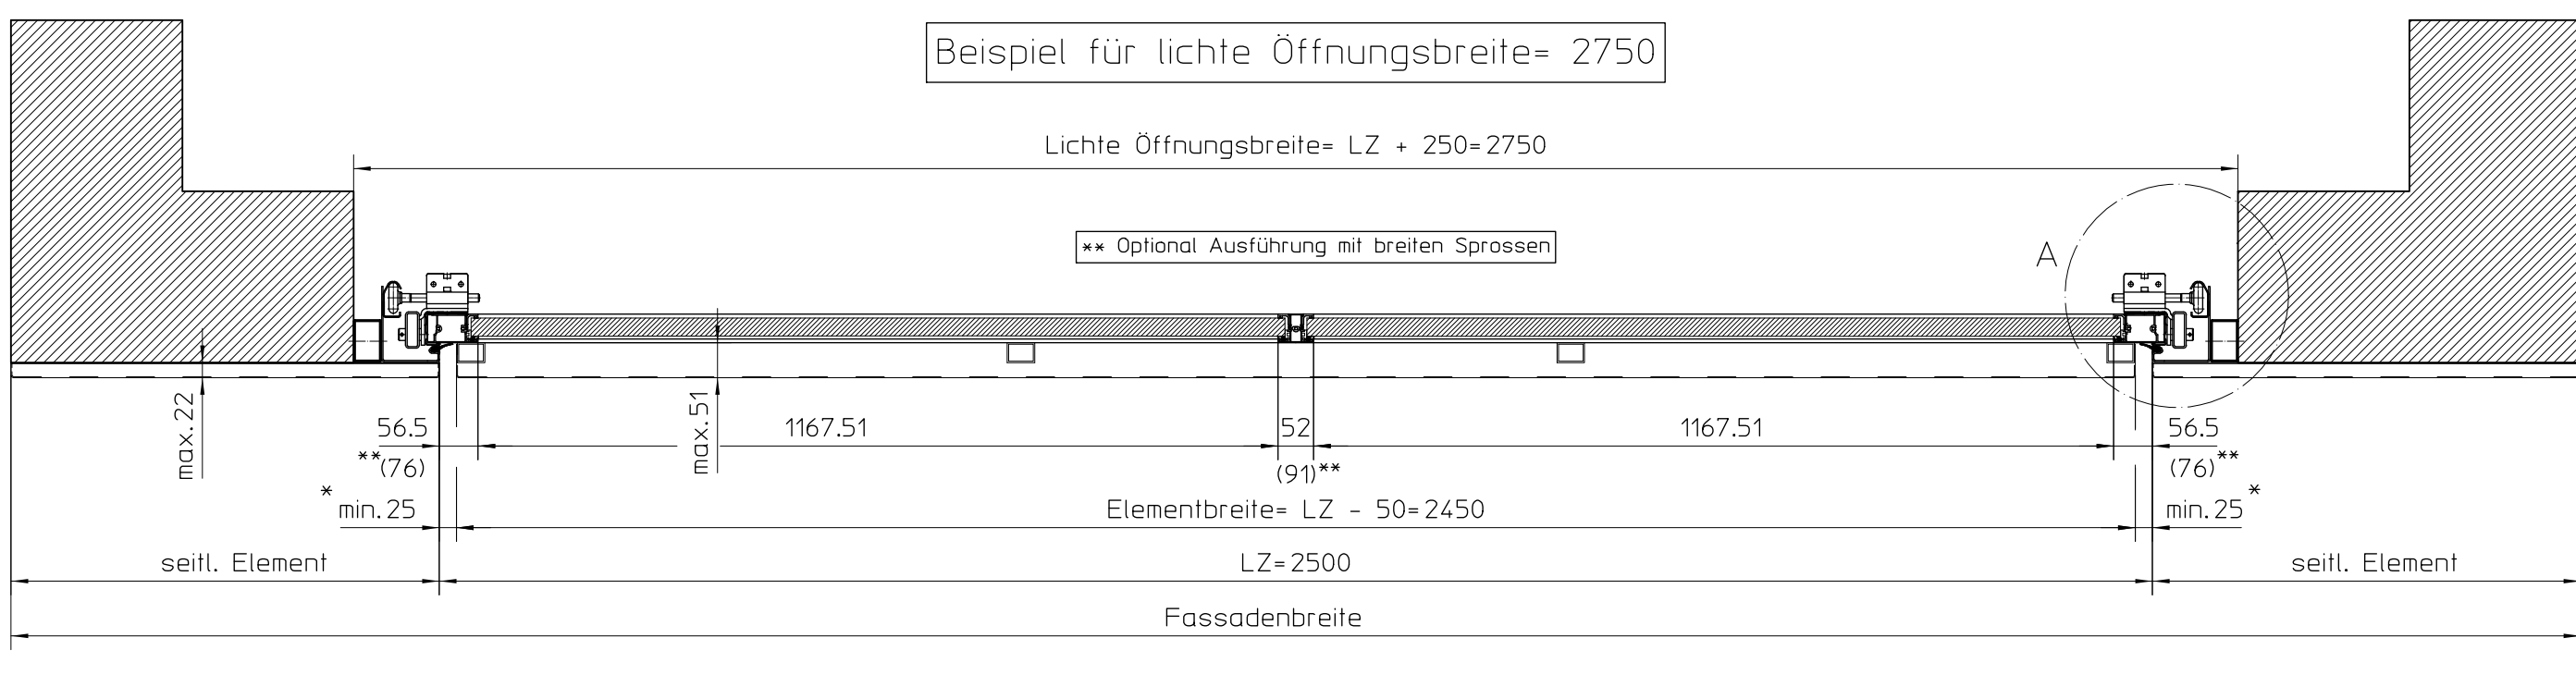



Observe protection notices DIN ISO 16016
Passing on or duplicating this document, exploiting and communicating its contents
for other than the intended purpose, or for any other purpose, without the prior
written consent of the manufacturer is expressly prohibited. Any use or disclosure
without the prior written consent of the manufacturer is expressly prohibited. In
the event of damages in case of a patent, utility model or design being registered,
all rights are reserved.

Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung
des Inhalts, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung
verboten. Die Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-
oder Geschmacksmustererhaltung vorbehalten.

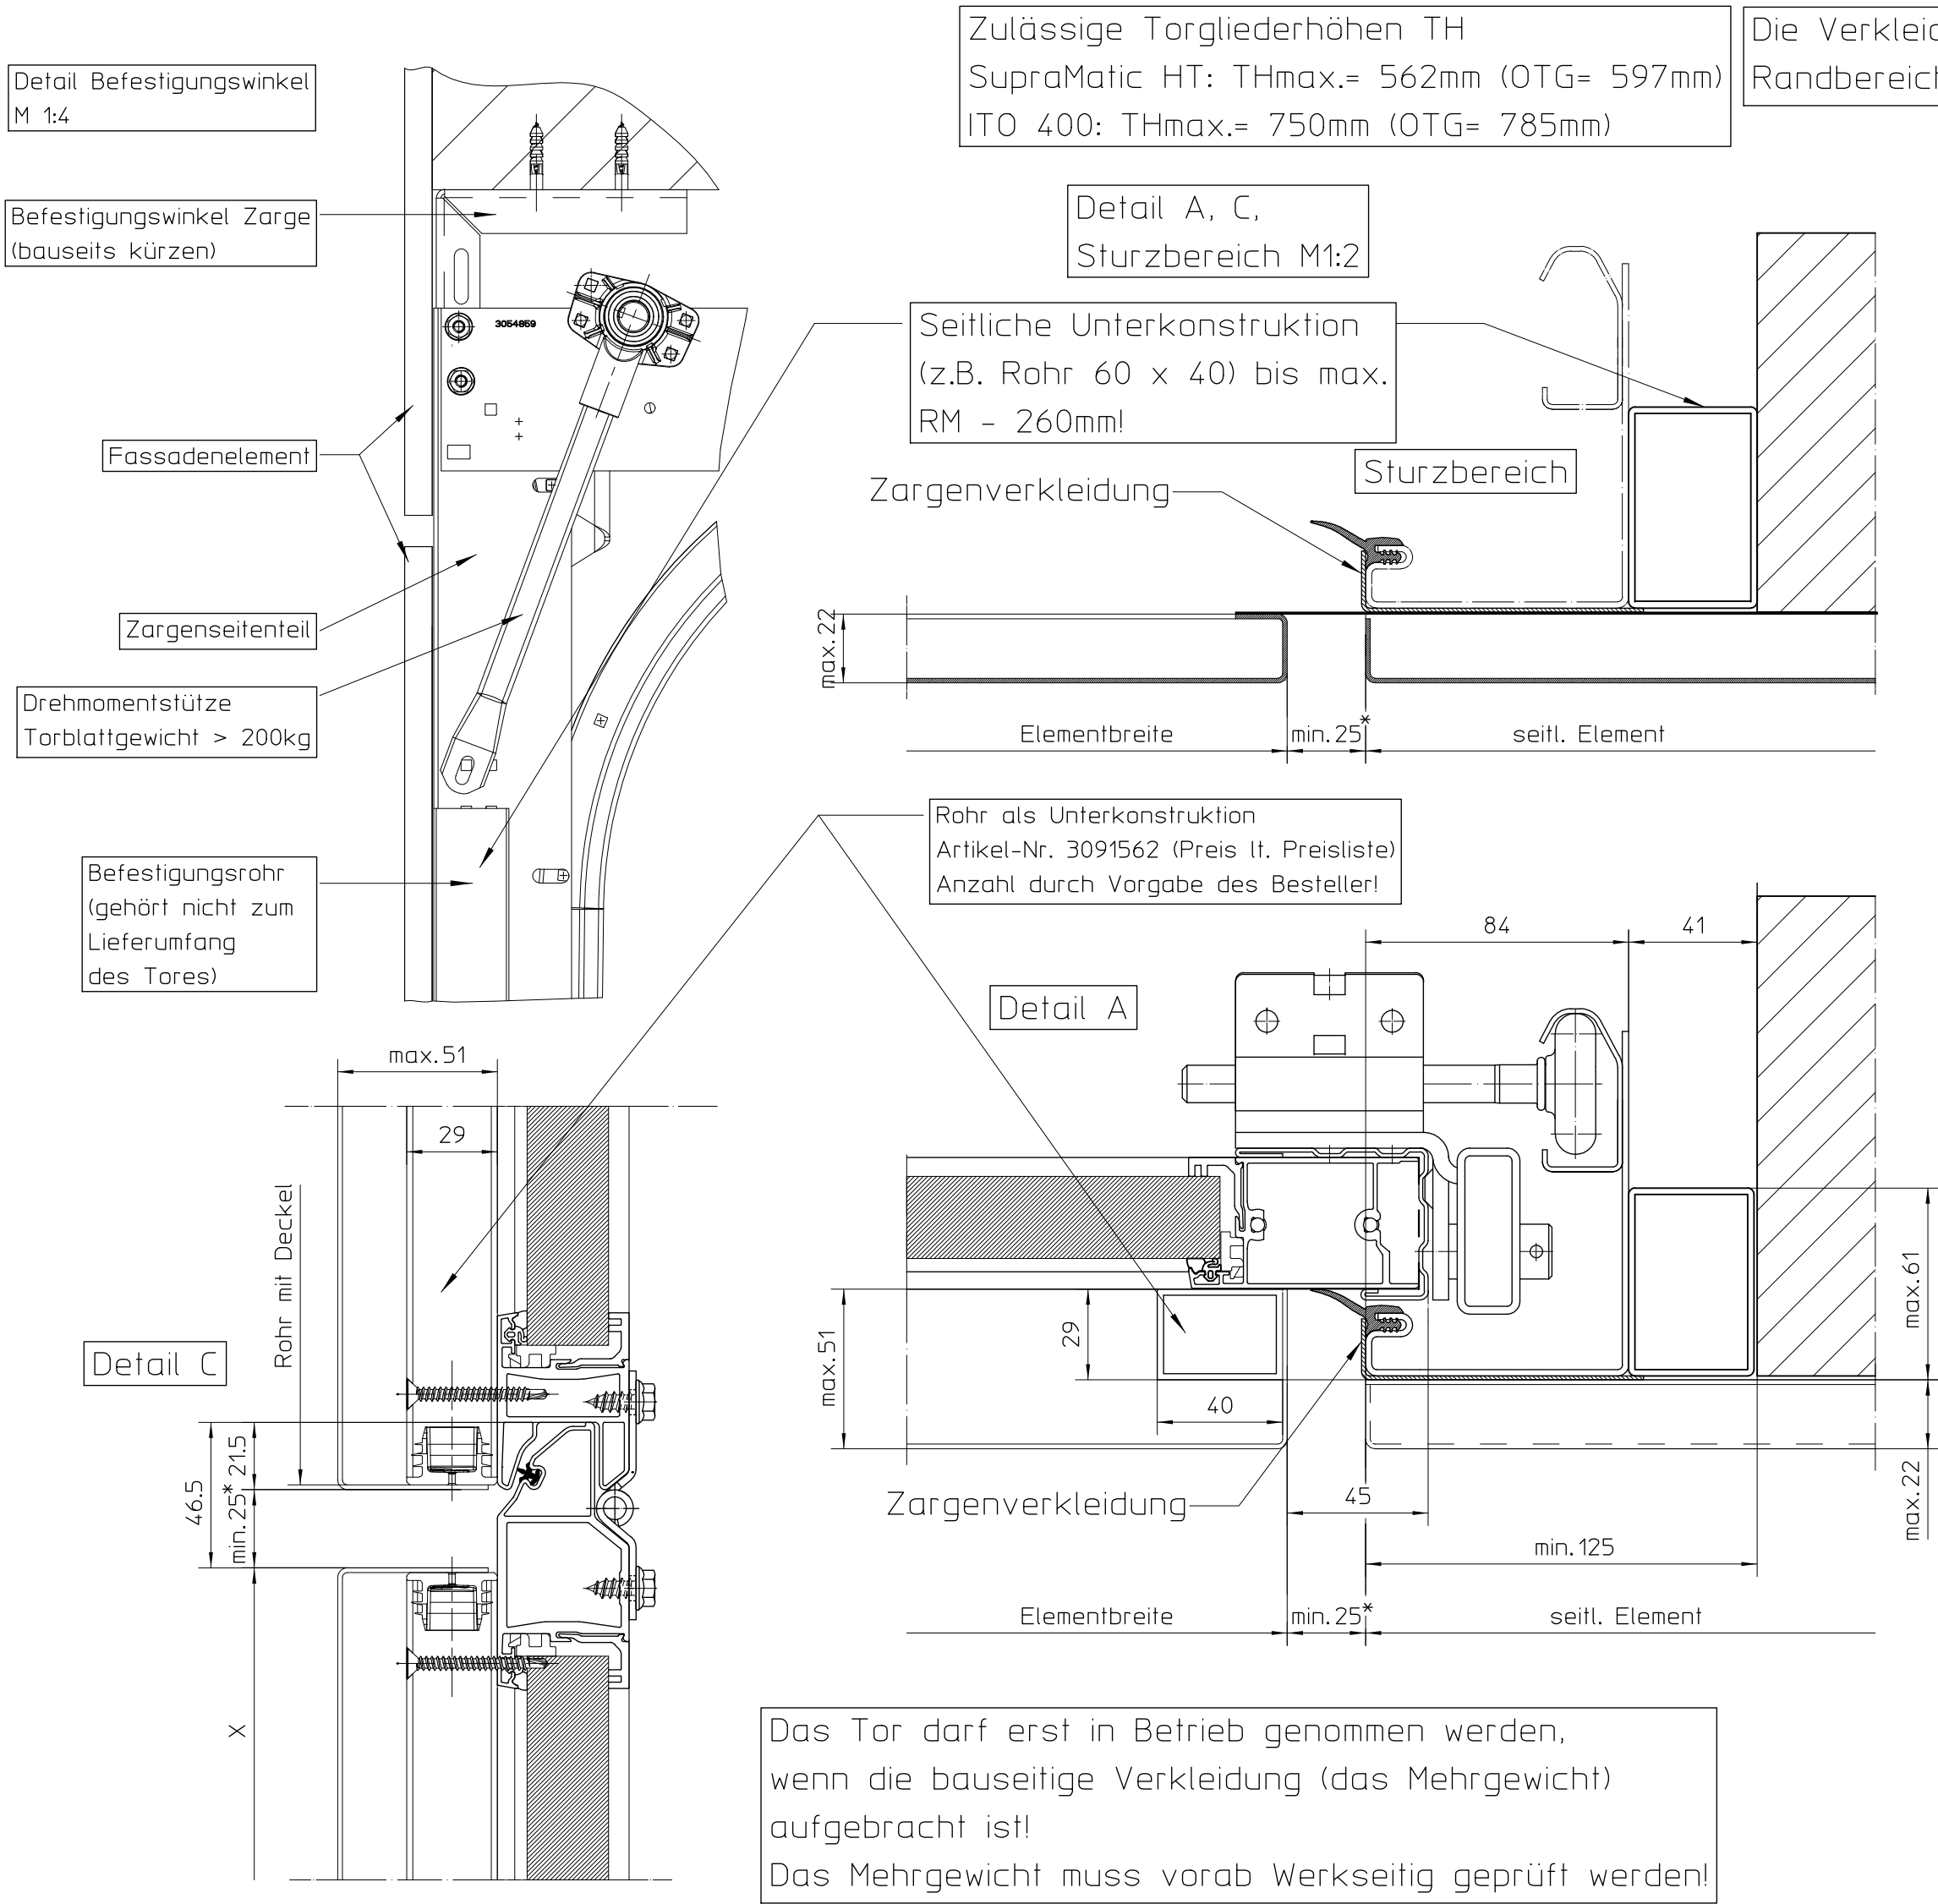

Die Verkleidung (Fassadenelemente) auf dem Tor, im Sturz- und
Randbereich müssen bauseits angepasst und befestigt werden!

Alle Fassadenelemente bauseits!
Beispiel für lichte Öffnungshöhe= 2375

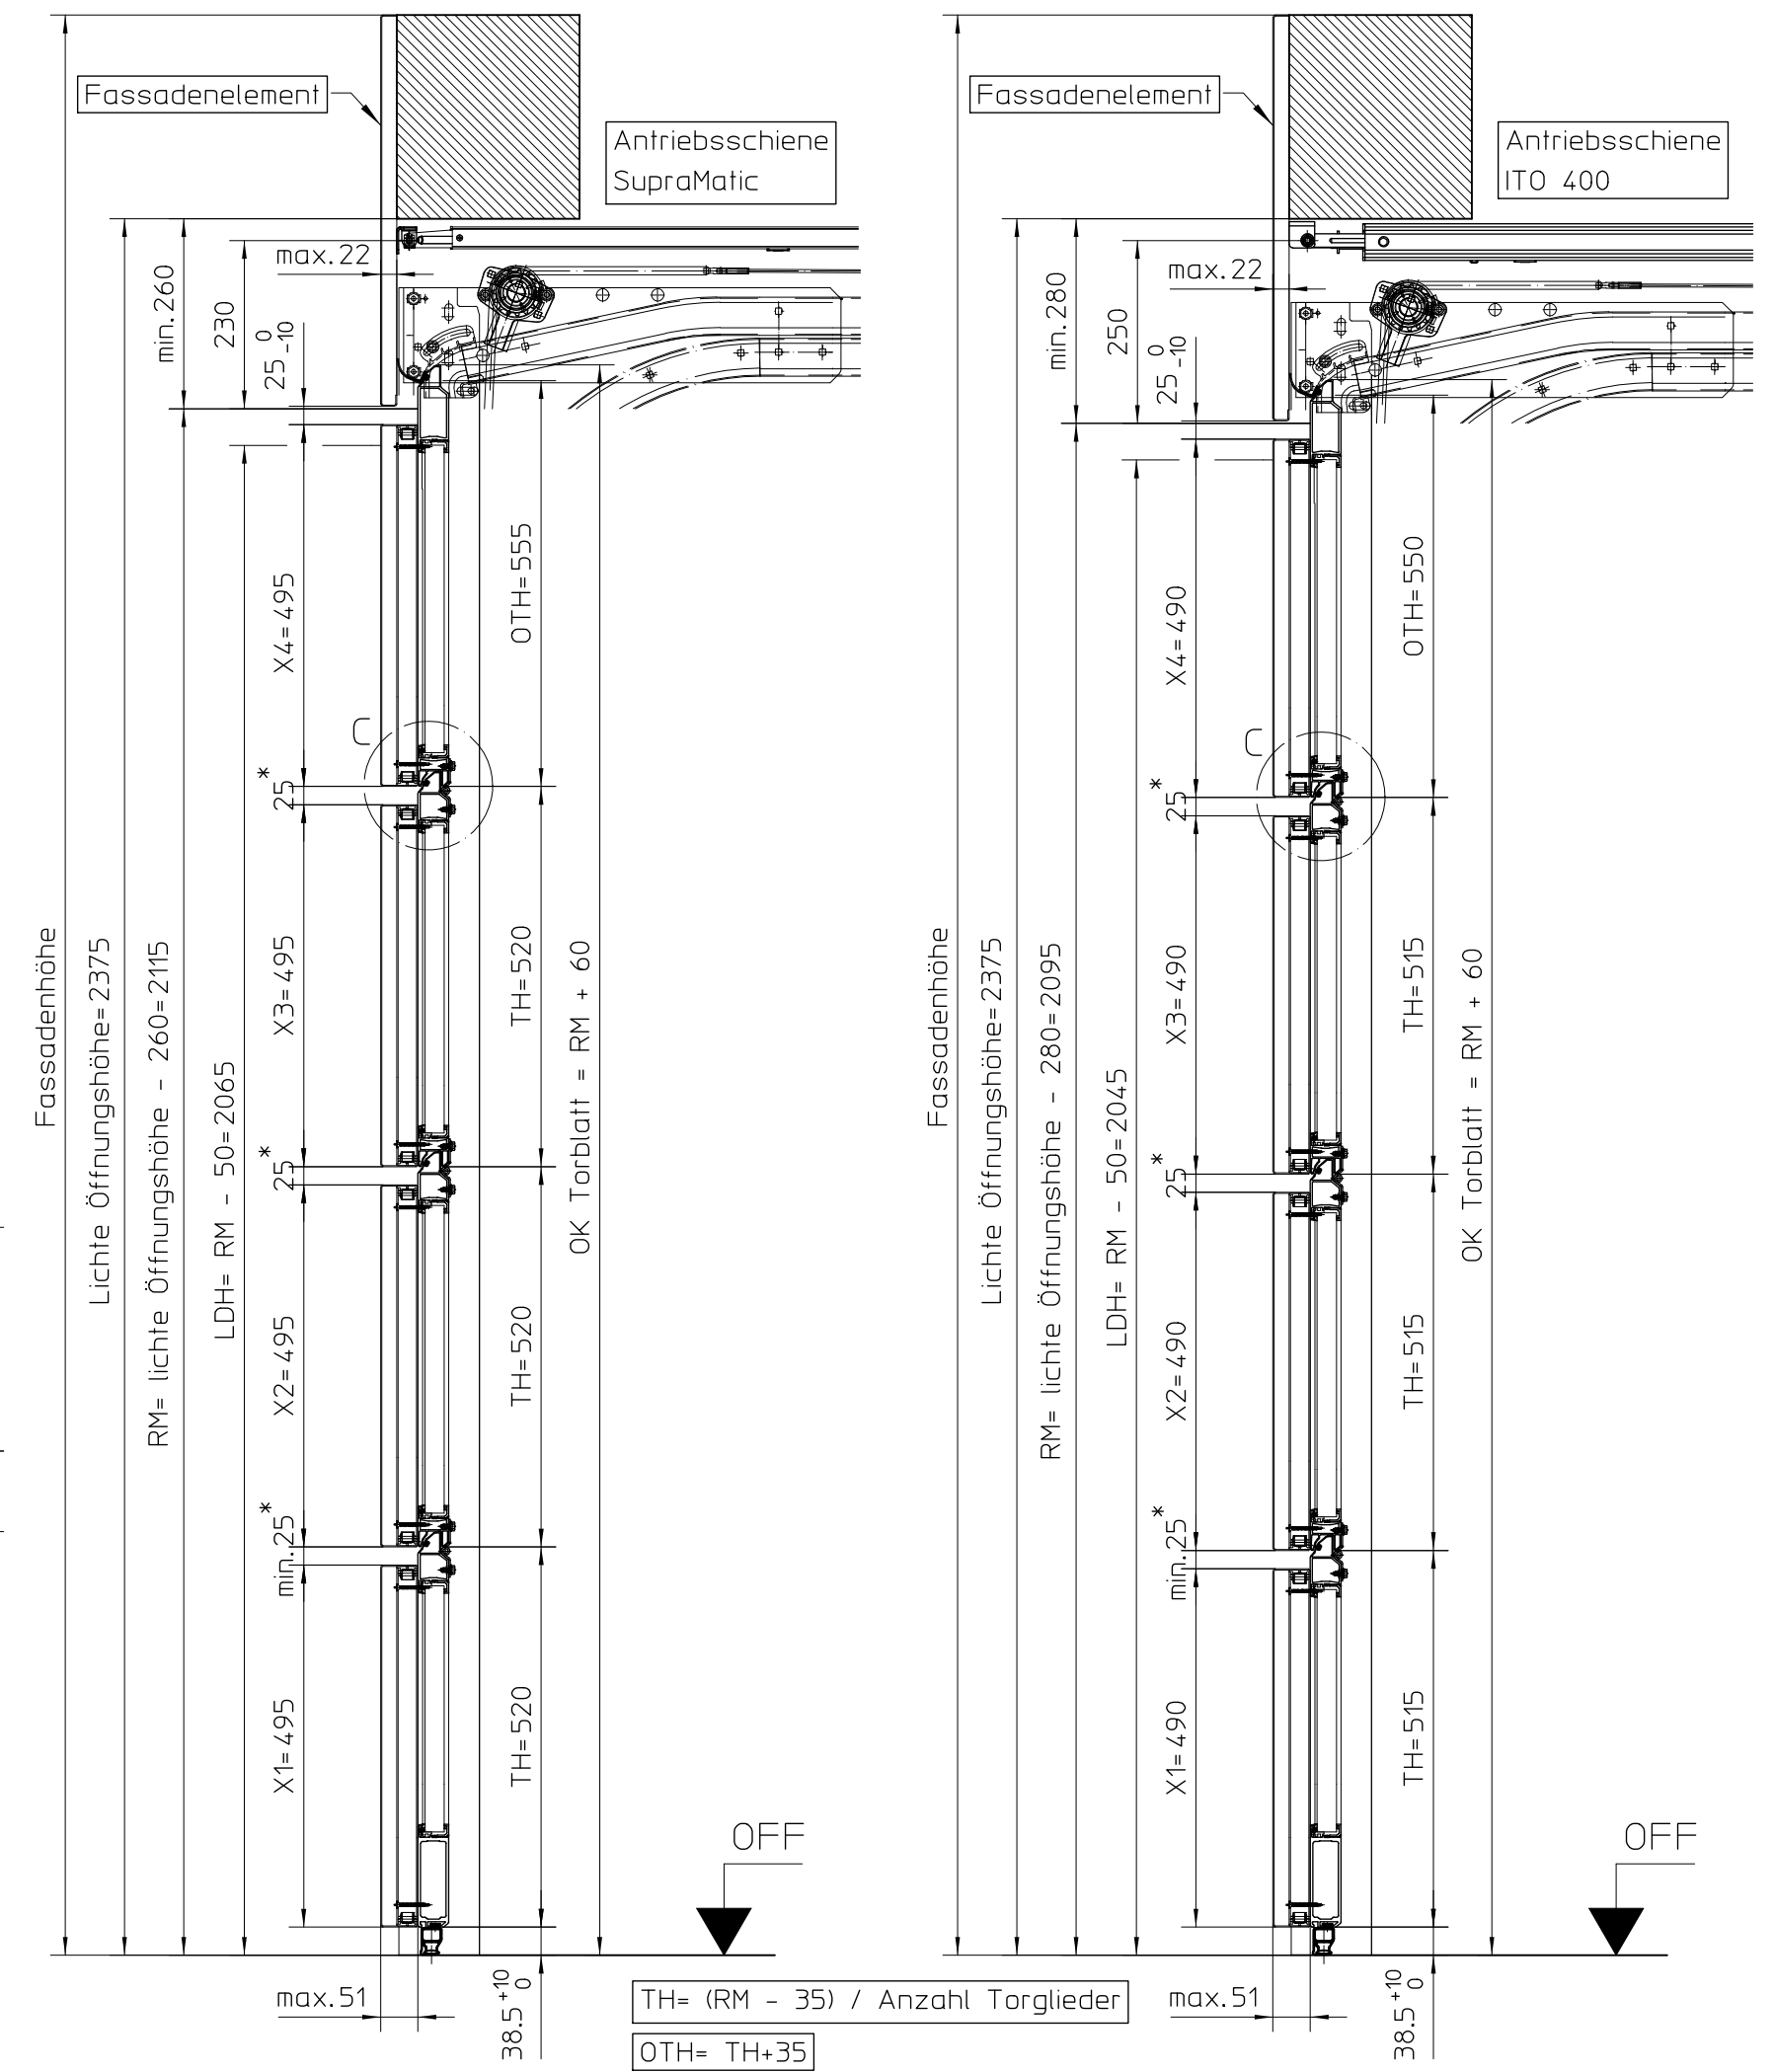

Bei Antrieb SupraMatic ist die min. lichte Öffnung= RM + 260mm!
Bei Antrieb ITO 400 ist die min. lichte Öffnung= RM + 280mm!

* Die 25mm entsprechen der Norm EN 12604:2000 Kapitel 4.5
und Anhang C1

Achtung: Diese Zeichnung stellt lediglich eine Planungshilfe dar

Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten Observe protection notices DIN ISO 16016			Maße in Millimeter (mm) / Dimensions in millimetres (mm)			Gewicht / Weight	
			Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to				
			Werkstoff / Material				
			Oberfläche / Surface				
			Benennung / Title				
			Planungshilfe mit Rohr für flächenbündige Fassadentore				
			Zeichnungsnr. / Drawing No.				
			Index / Rev.				
			Maßstab Scale				
			Format Size				
			Blatt Sheet				
			von of				
			Ind. Änderung Rev. Description of Rev.				
			Datum Date				
			Name				
			HÖRMANN KG Brockhagen				
			Horststr. 17 33803 Steinhagen				
			Ersatz für / Replaces				
			CAD-System OSD				