


F 4010 Cold



Espaces nécessaires au montage

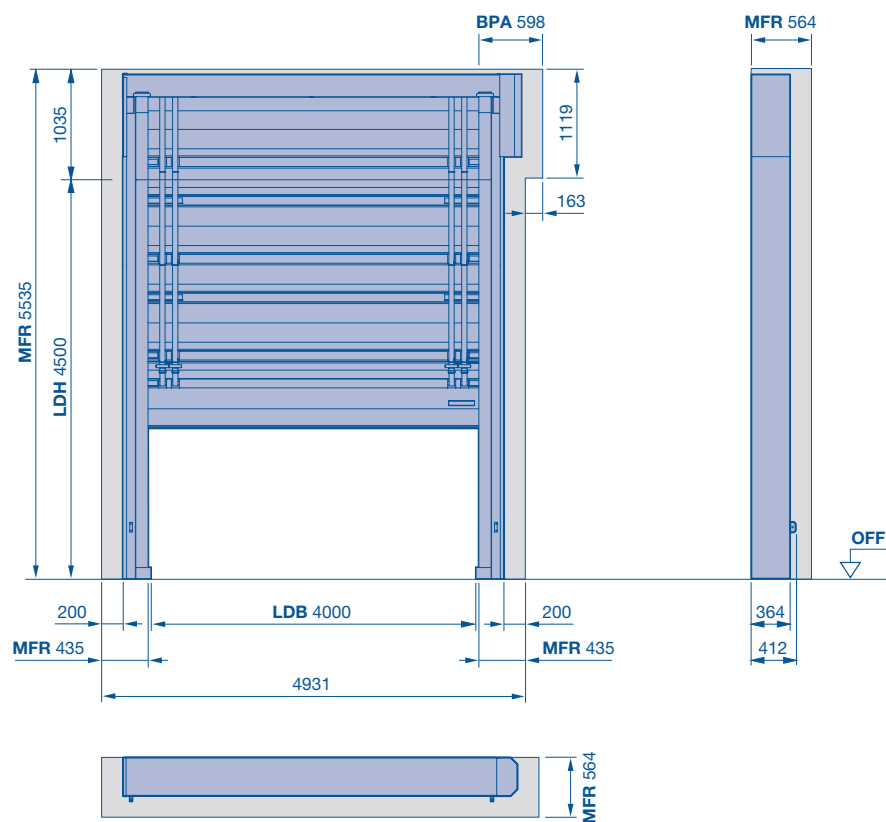

BPA	Encombrement nécessaire pour le montage et le démontage de la motorisation
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
MFR	Espace libre pour le montage
OFF	Sol fini

F 6010



Espaces nécessaires au montage

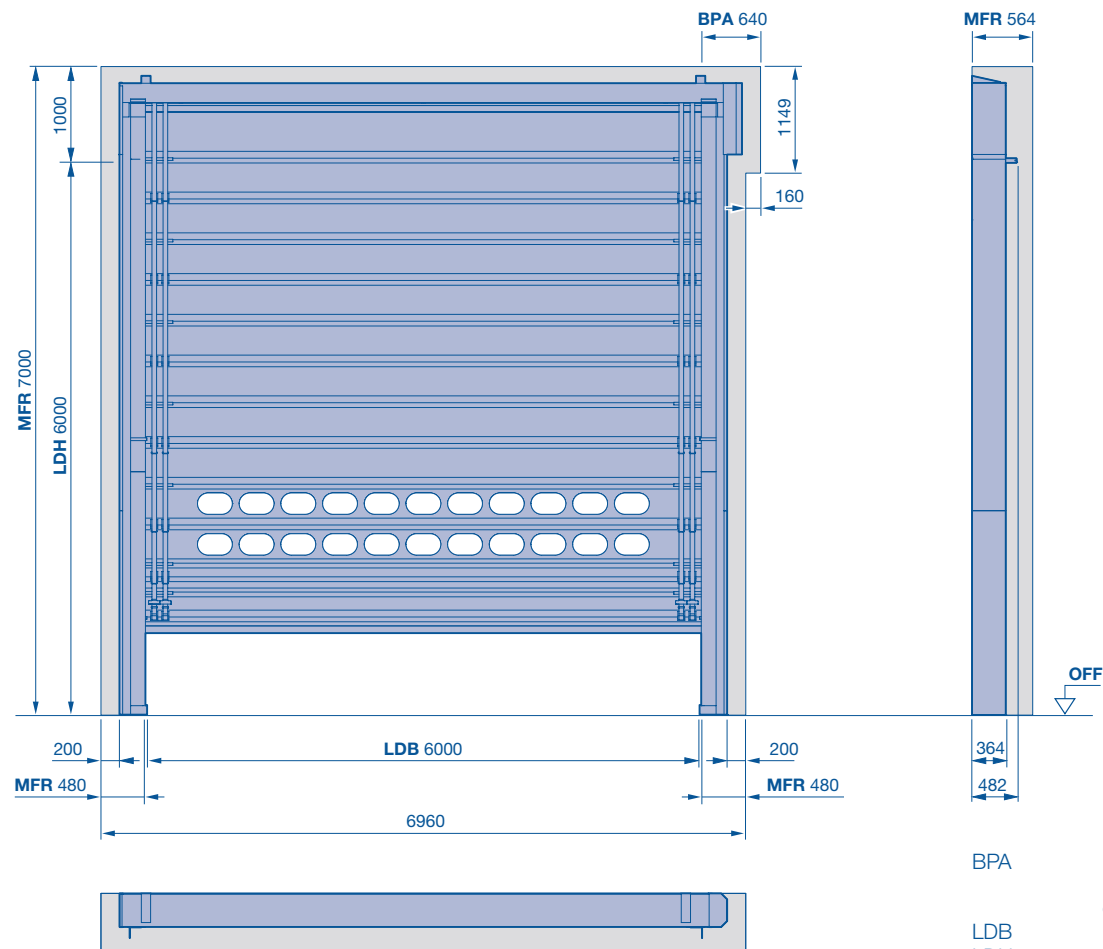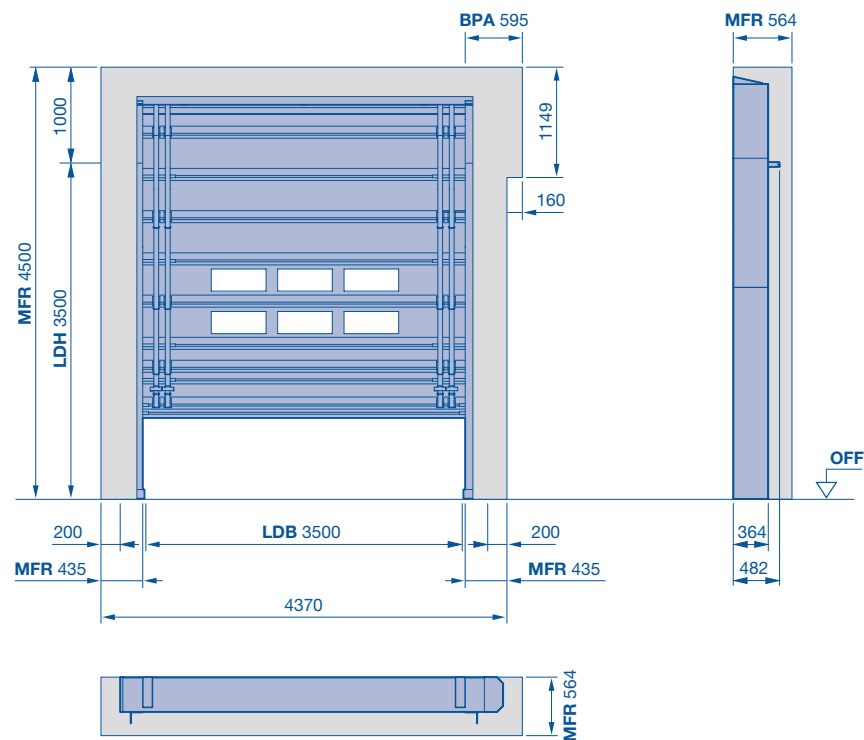

- BPA Encombrement nécessaire pour le montage et le démontage de la motorisation
- LDB Largeur de passage libre
- LDH Hauteur de passage libre
- MFR Espace libre pour le montage
- OFF Sol fini

F 6010 Iso


Espaces nécessaires au montage

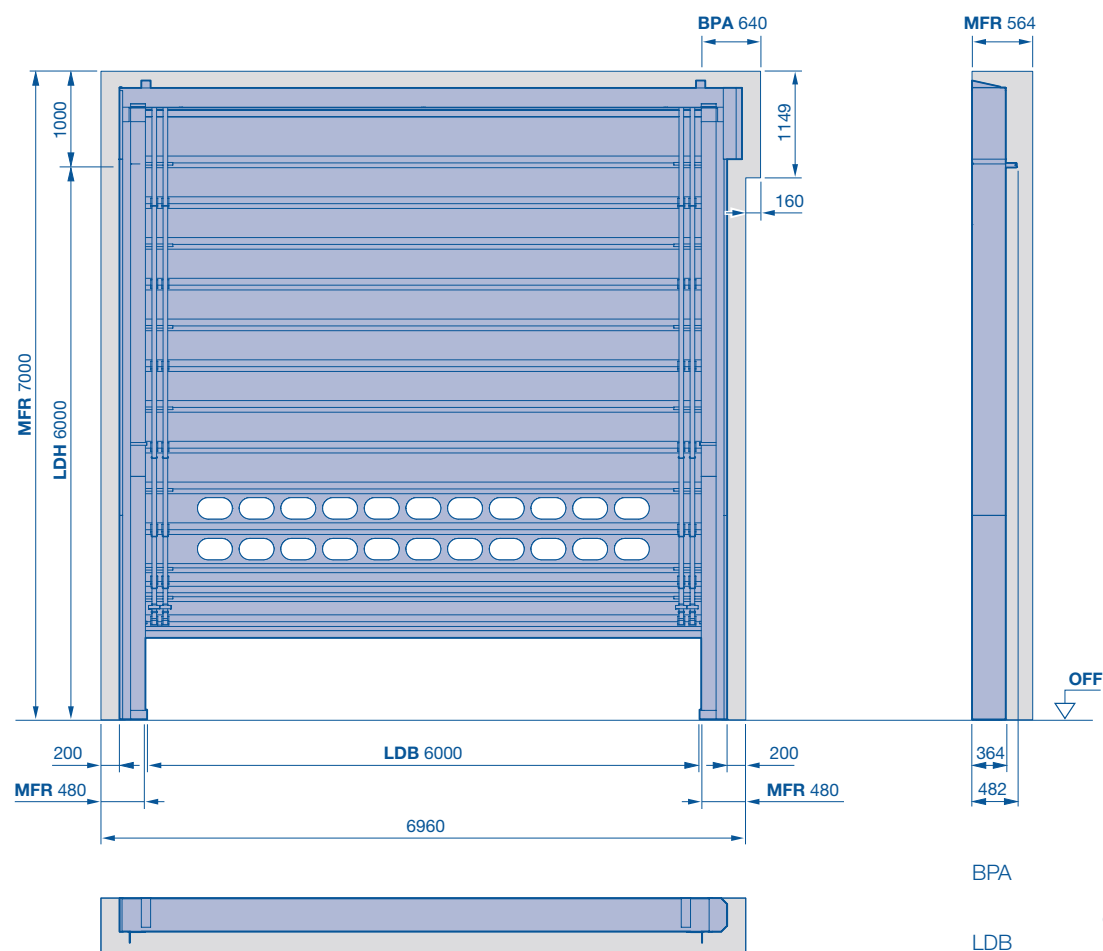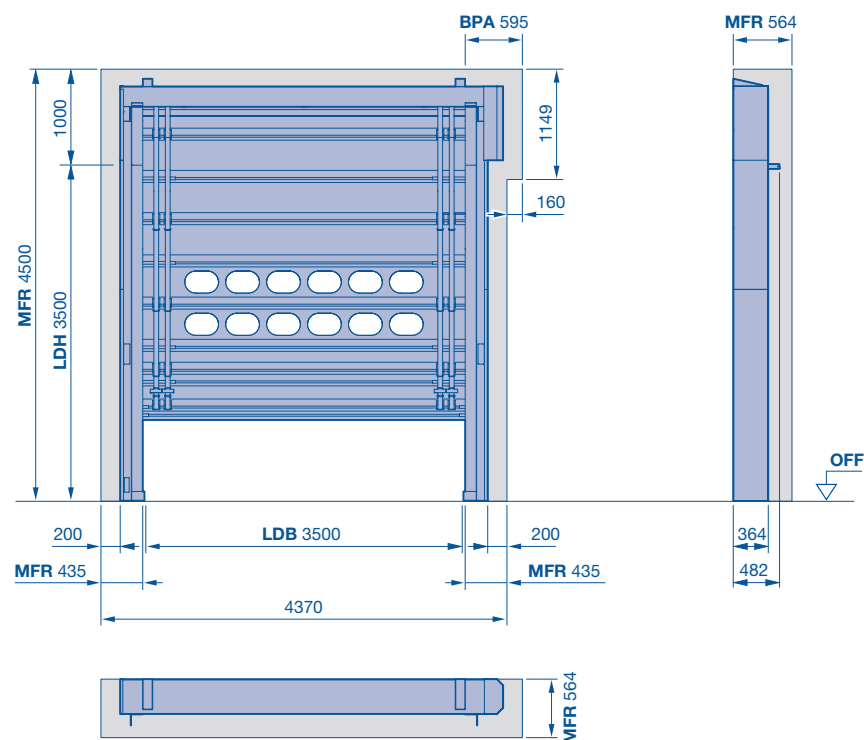

BPA	Encombrement nécessaire pour le montage et le démontage de la motorisation
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
MFR	Espace libre pour le montage
OFF	Sol fini

F 8005


Espaces nécessaires au montage

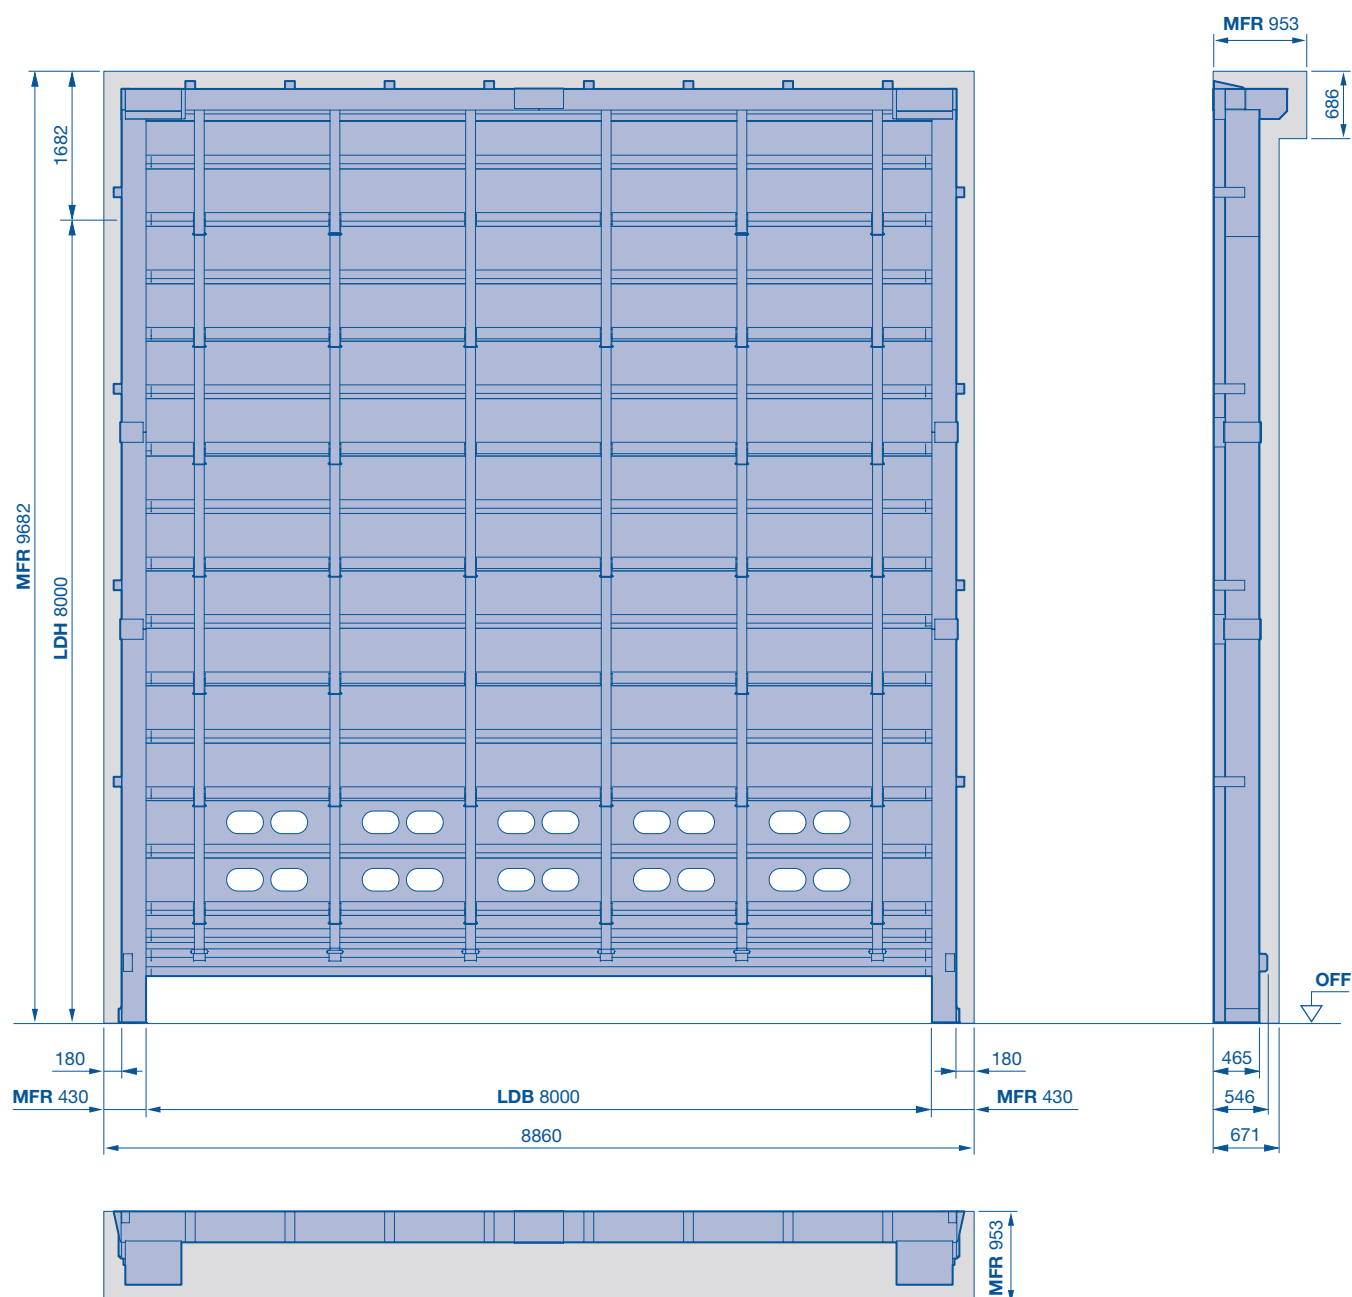

BPA	Encombrement nécessaire pour le montage et le démontage de la motorisation
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
MFR	Espace libre pour le montage
OFF	Sol fini

F 14005

Espaces nécessaires au montage

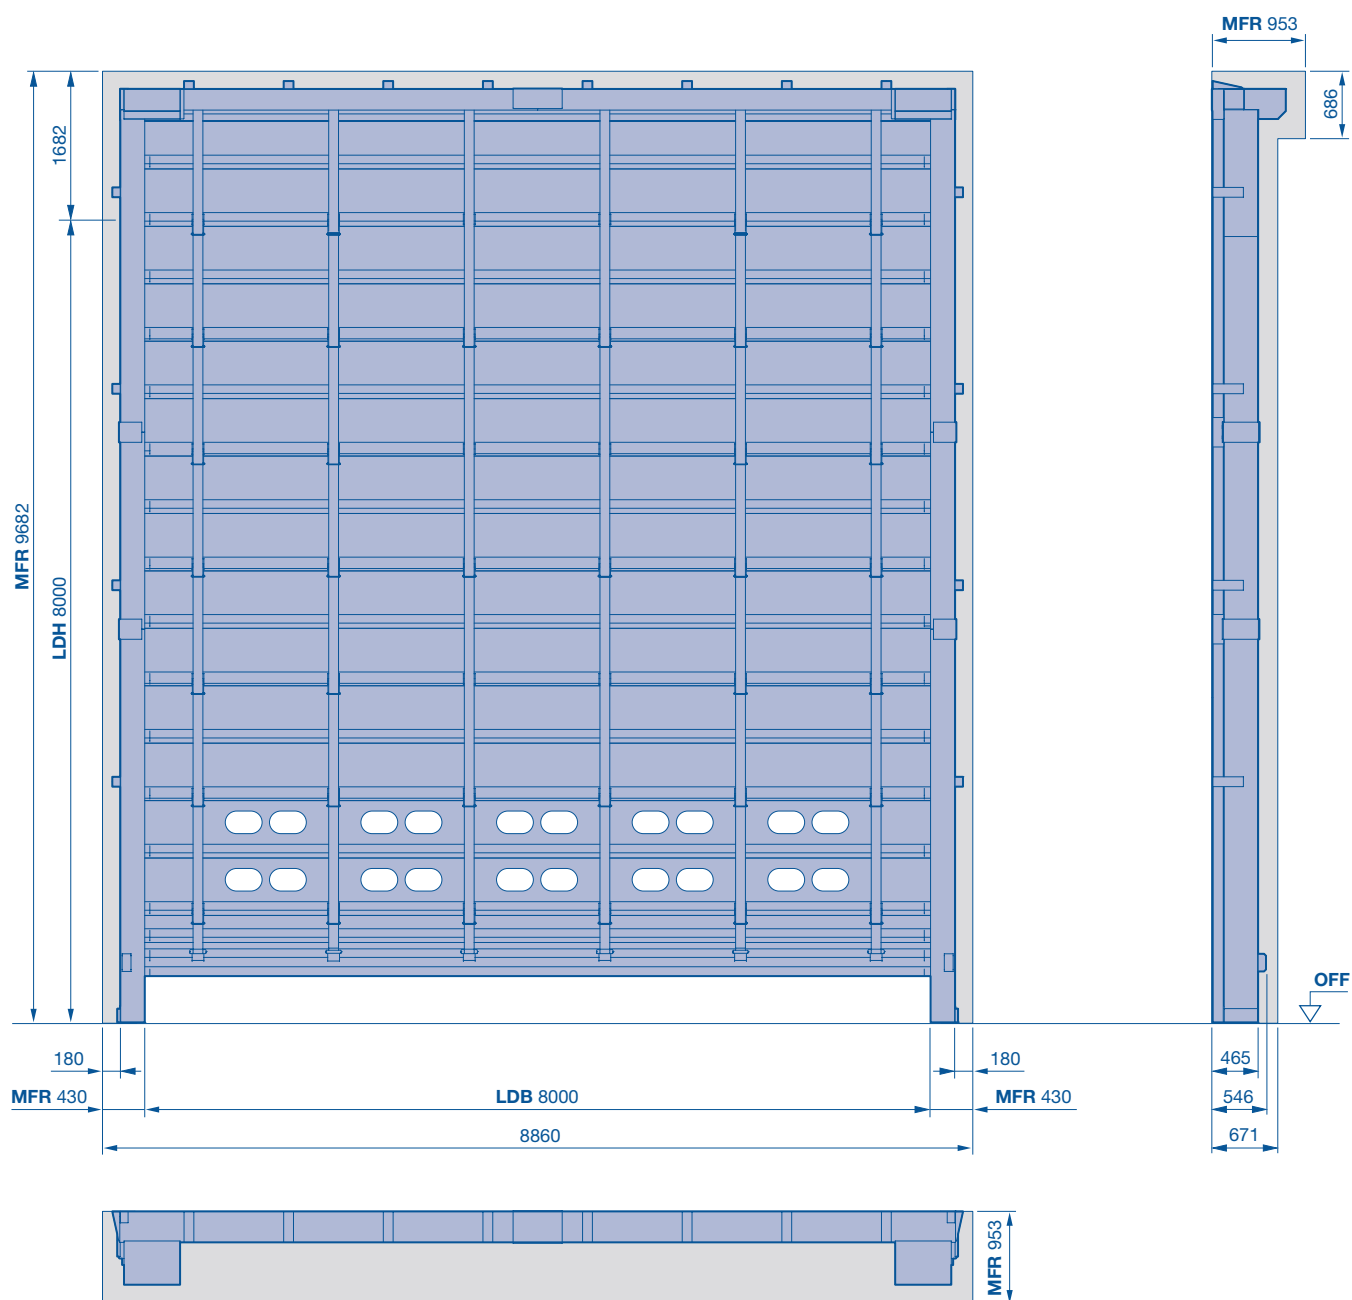

BPA	Encombrement nécessaire pour le montage et le démontage de la motorisation
LDB	Largeur de passage libre
LDH	Hauteur de passage libre
MFR	Espace libre pour le montage
OFF	Sol fini