

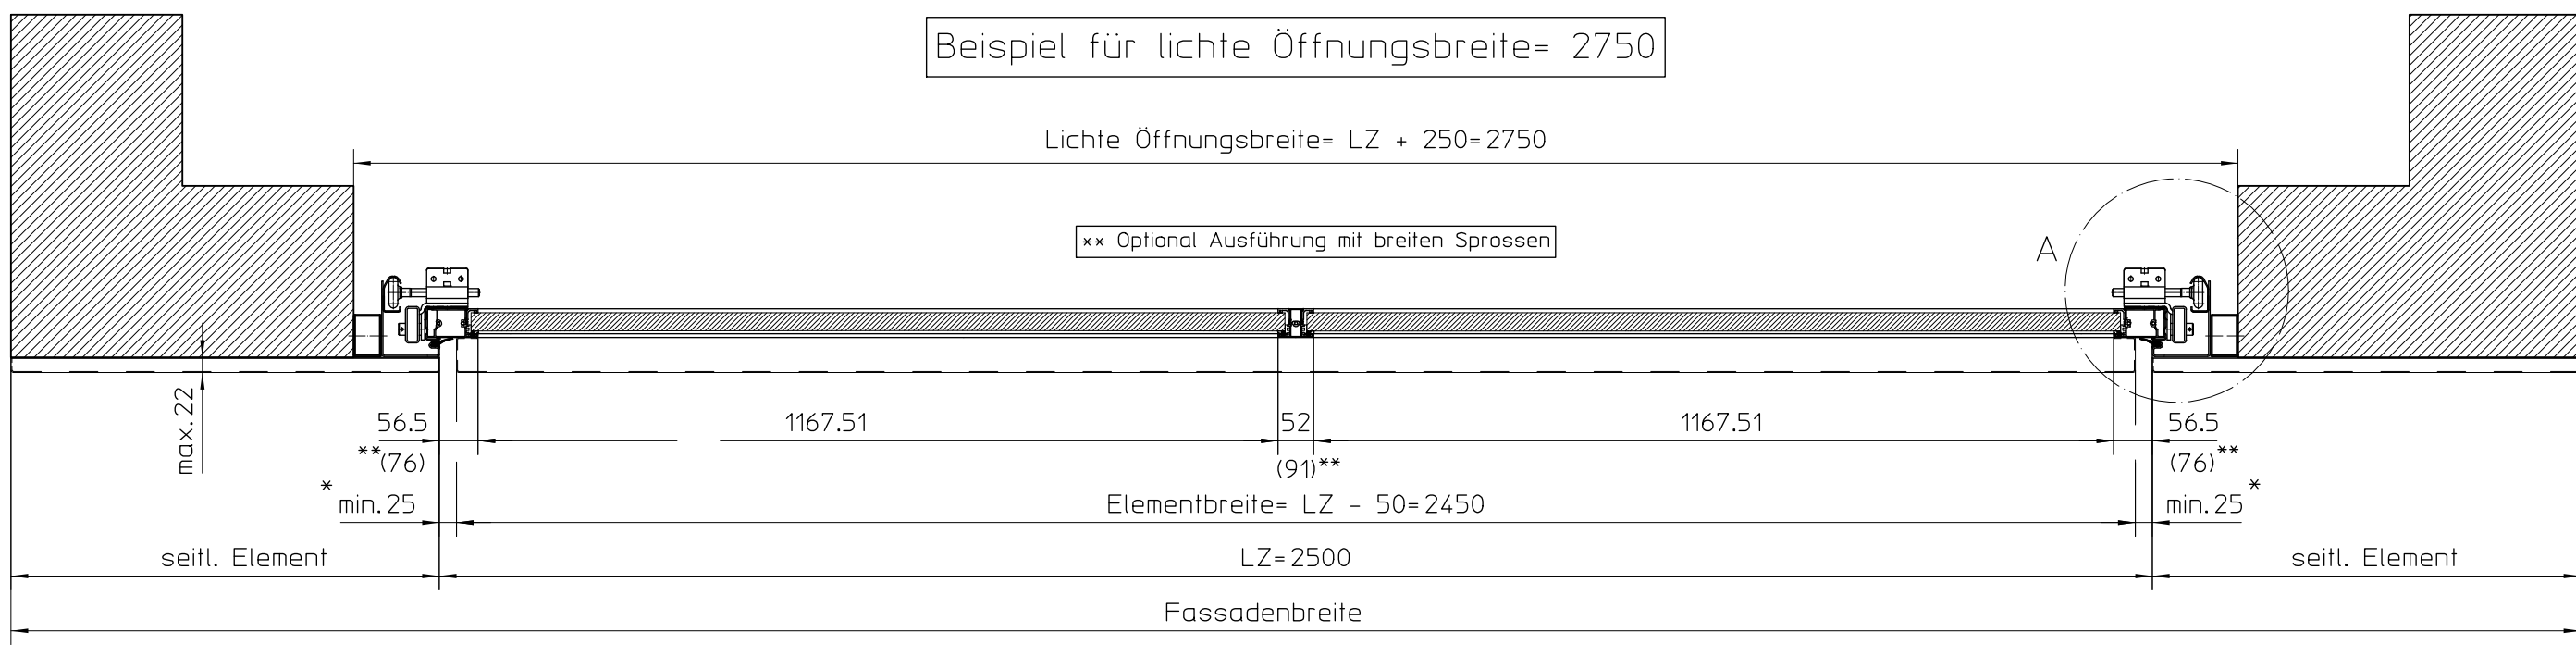


Observe protection notices DIN ISO 16016
Passing on or duplicating this document, exploiting and communicating its contents
without the express written permission of the manufacturer is prohibited. Any
violation of these conditions will result in the manufacturer being liable for damages.
In case of a patent, utility model or design being registered,
all rights are reserved.

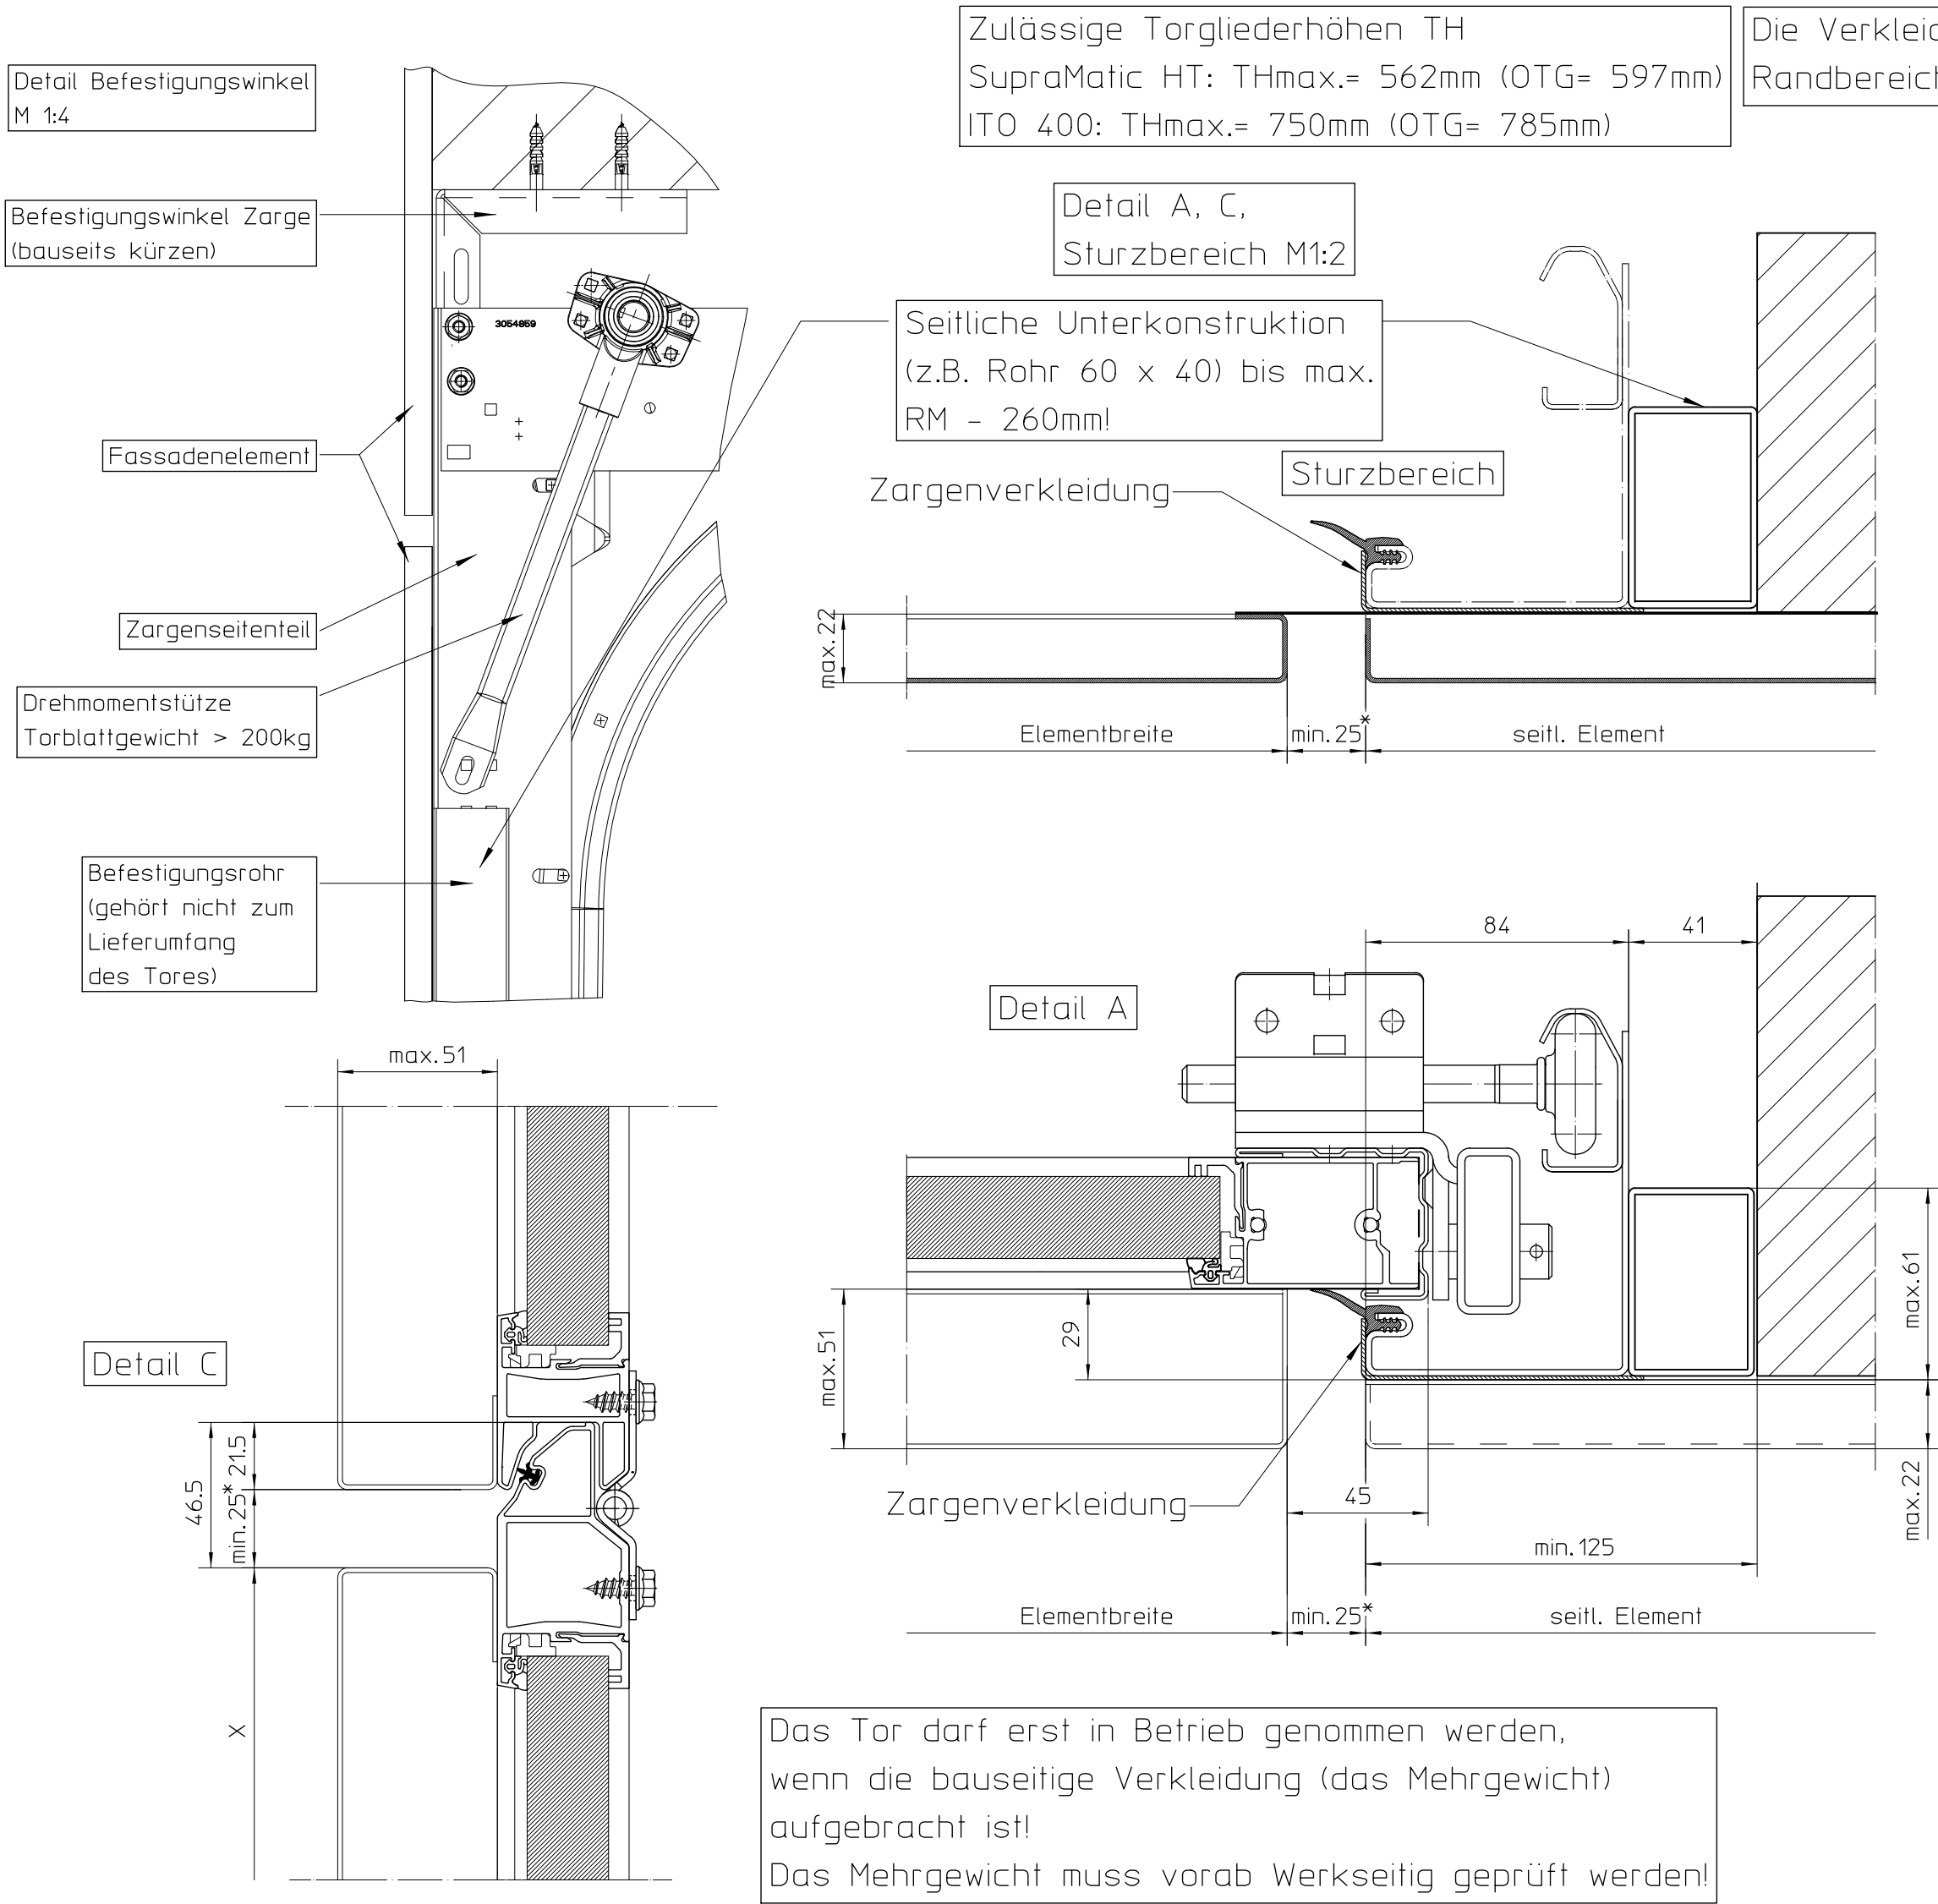

Die Verkleidung (Fassadenelemente) auf dem Tor, im Sturz- und
Randbereich müssen bauseits angepasst und befestigt werden!

Alle Fassadenelemente bauseits!
Beispiel für lichte Öffnungshöhe= 2375

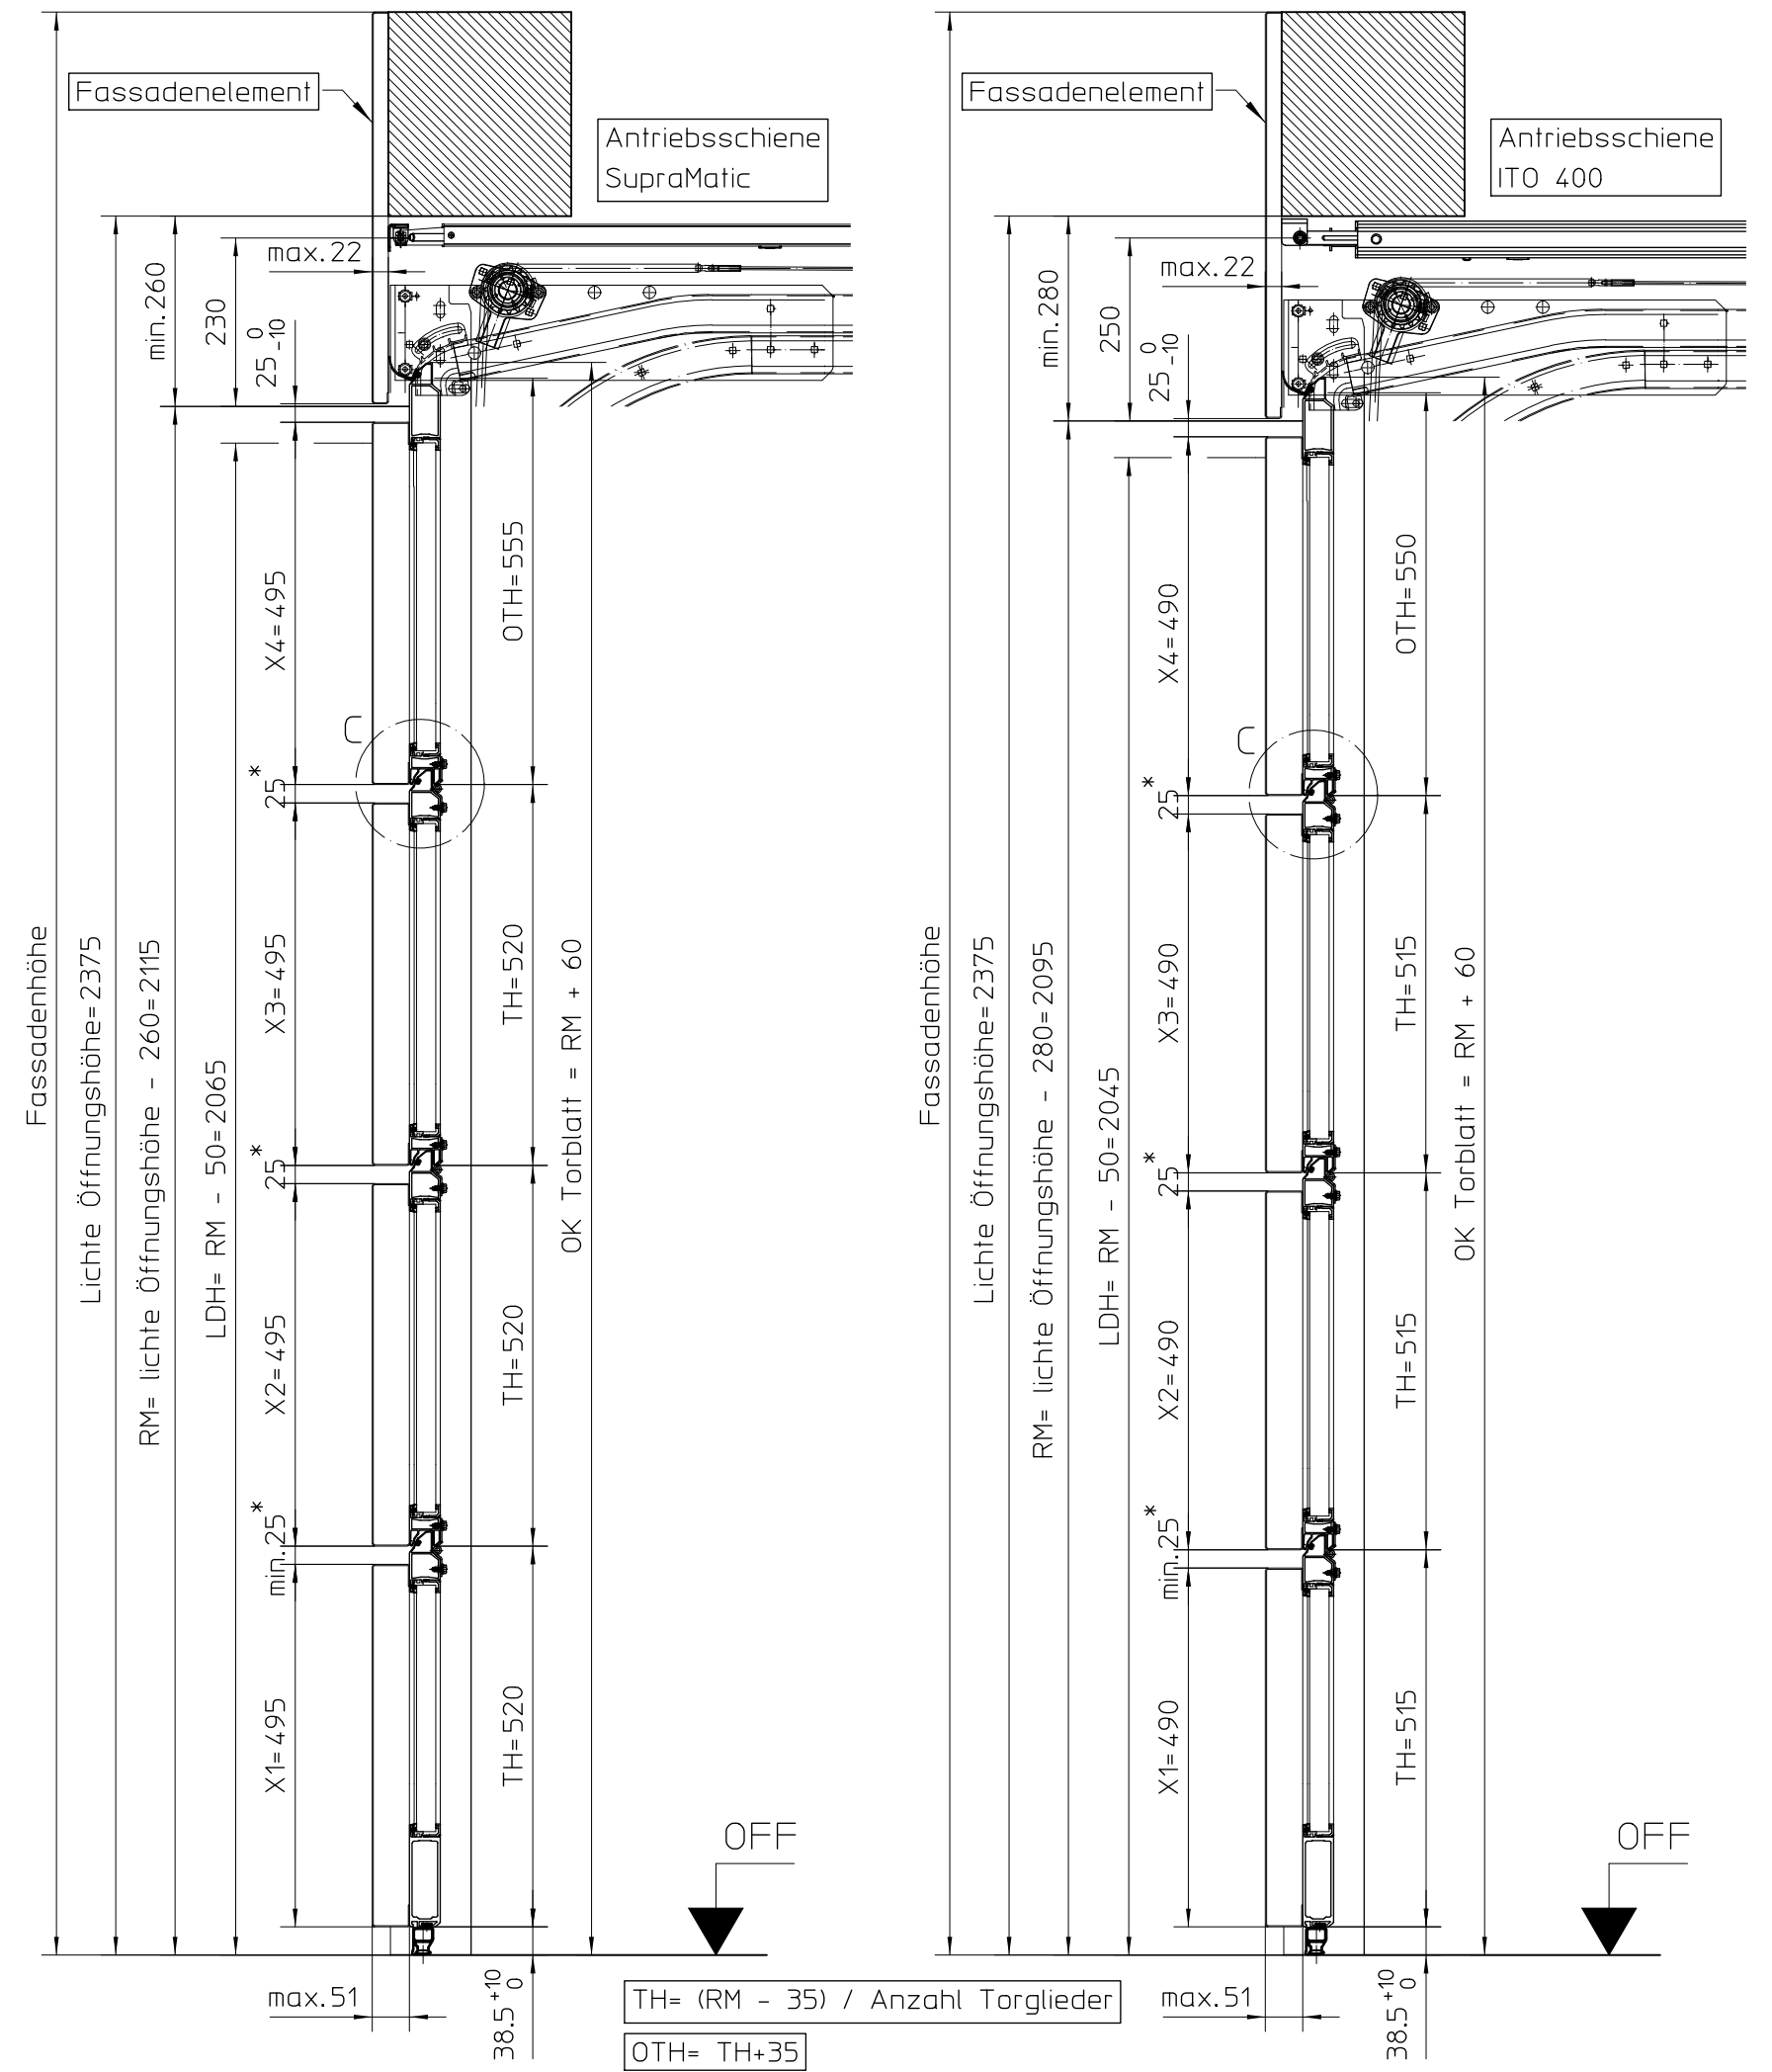

Bei Antrieb SupraMatic ist die min. lichte Öffnung= RM + 260mm!
Bei Antrieb ITO 400 ist die min. lichte Öffnung= RM + 280mm!

* Die 25mm entsprechen der Norm EN 12604:2000 Kapitel 4.5
und Anhang C1

Achtung: Diese Zeichnung stellt lediglich eine Planungshilfe dar

Schutzvermerke DIN ISO 16016 beachten Observe protection notices DIN ISO 16016				Maße in Millimeter (mm) / Dimensions in millimetres (mm)				Gewicht / Weight			
				Allgemeintoleranzen nach / General tolerances according to							
				Werkstoff / Material							
				Oberfläche / Surface							
				Benennung / Title							
f	Text TH hinzu	24.Nov.2014	Nast	Bearb. am Drawn at	11.Okt.2011	Nast	Bearbeiter Drawn by	Planungshilfe für flächenbündige Fassadentore			
e	änd. Text	7.Apr.2014	Nast	Gepr. am Approved at			Prüfer Approved by				
d	Maße hinzu	29.Jan.2014	Nast								
c	änd. Text	18.Feb.2013	Nast								
b	Texte hinzu	29.Feb.2012	Nast					Zeichnungsnr. / Drawing No.			
a	Hinweis B-Sprosse	27.Okt.2011	Bus								
Ind.	Änderung Rev. Description of Rev.	Datum Date	Name	HÖRMANN KG Brockhagen Horststr. 17 33803 Steinhagen				Index / Rev.	Maßstab Scale	Format Size	Blatt Sheet
				Ersatz für / Replaces				f	1:10	A2	1
				CAD-System OSD							